


# Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR

VIH 200/6

06 - Warmwasserspeicher

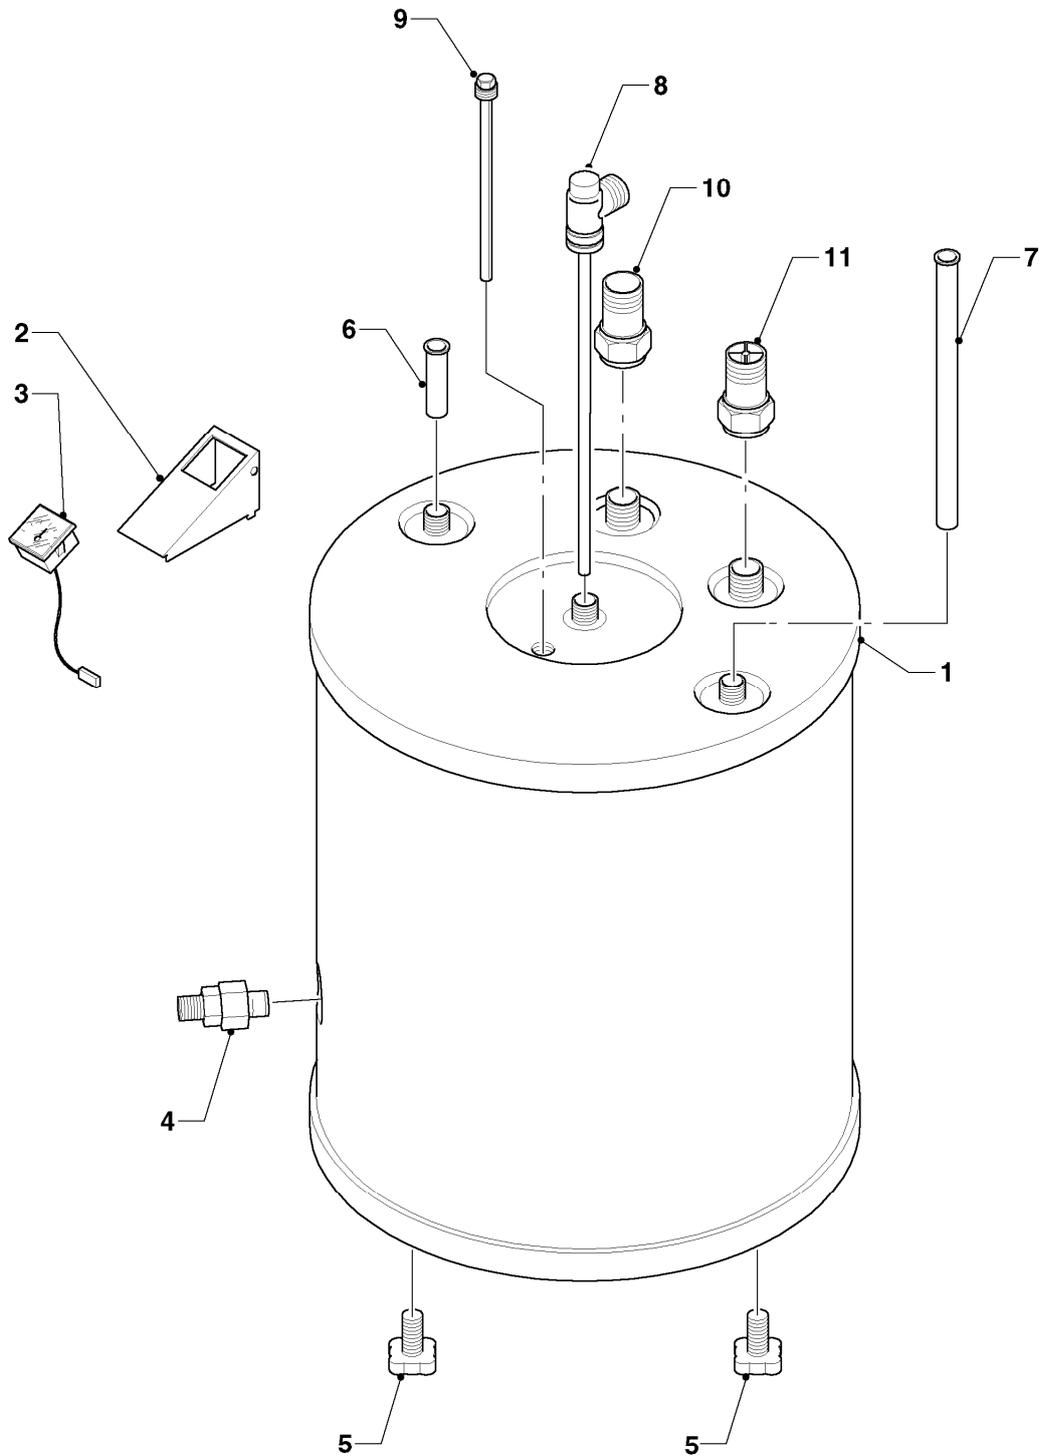

06 - 06 - 038

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR

VIH 200/6

06 - Warmwasserspeicher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	101804	Temperaturregler	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	114254	Drehknopf für Temperaturregler	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	251777	Schalter	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	084521	Verbindungsleitung	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	089403	Verbindungsleitung	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	130327	Leiterplatte	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	256005	Kabelbaum	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	250762	Kabelbaum	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
01	076189	Deckel oben	VIH 200/6
02	098822	Halter für Thermometer (grün)	
03	101554	Thermometer	VIH 200/6
04	082229	Entleerungsventil	
05	071931	Stellfuß	
06	193104	Rohr (L=95, D=18)	
07	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH 200/6
08	163019	Winkel	VIH 200/6
09	0020107795	Anode	VIH 200/6
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-