


Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 45/4

Baugruppenübersicht

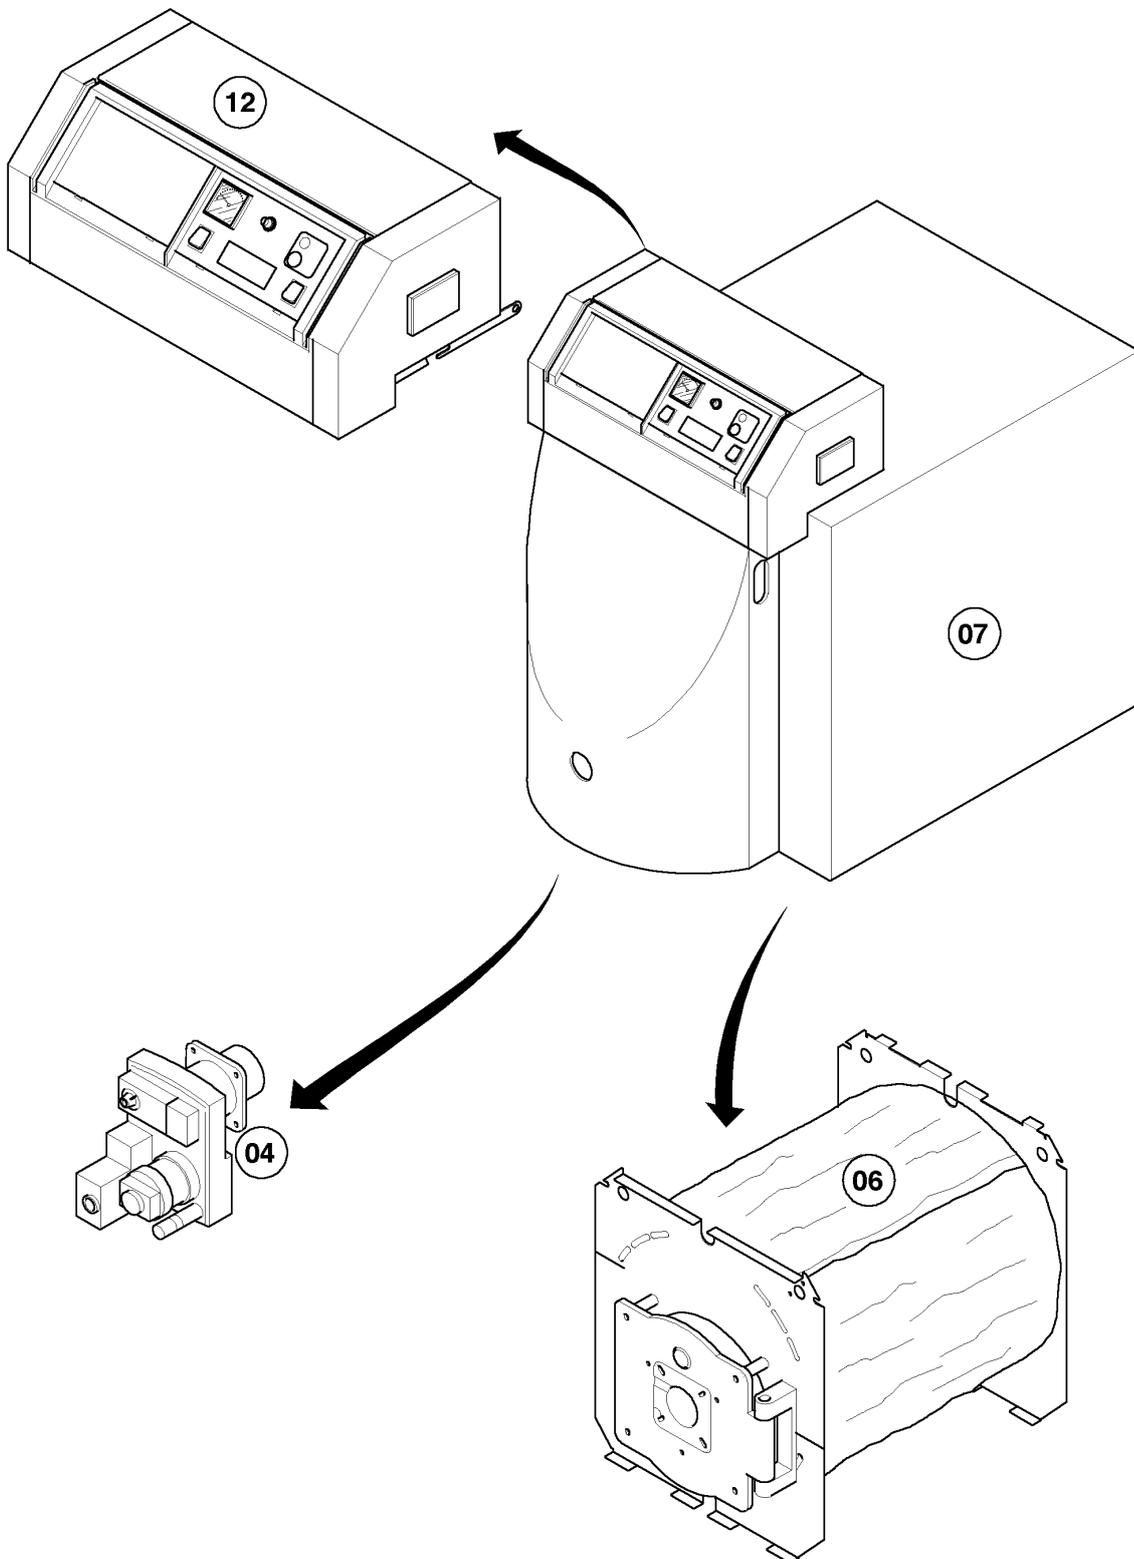

04 - 00 - 012.01

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 45/4

Baugruppenübersicht


Pos.	Baugruppe
04	Ölgebläsebrenner
06	Wärmetauscher
07	Verkleidungsteile
12	Schaltkasten

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 45/4

04 - Ölgebläseburner

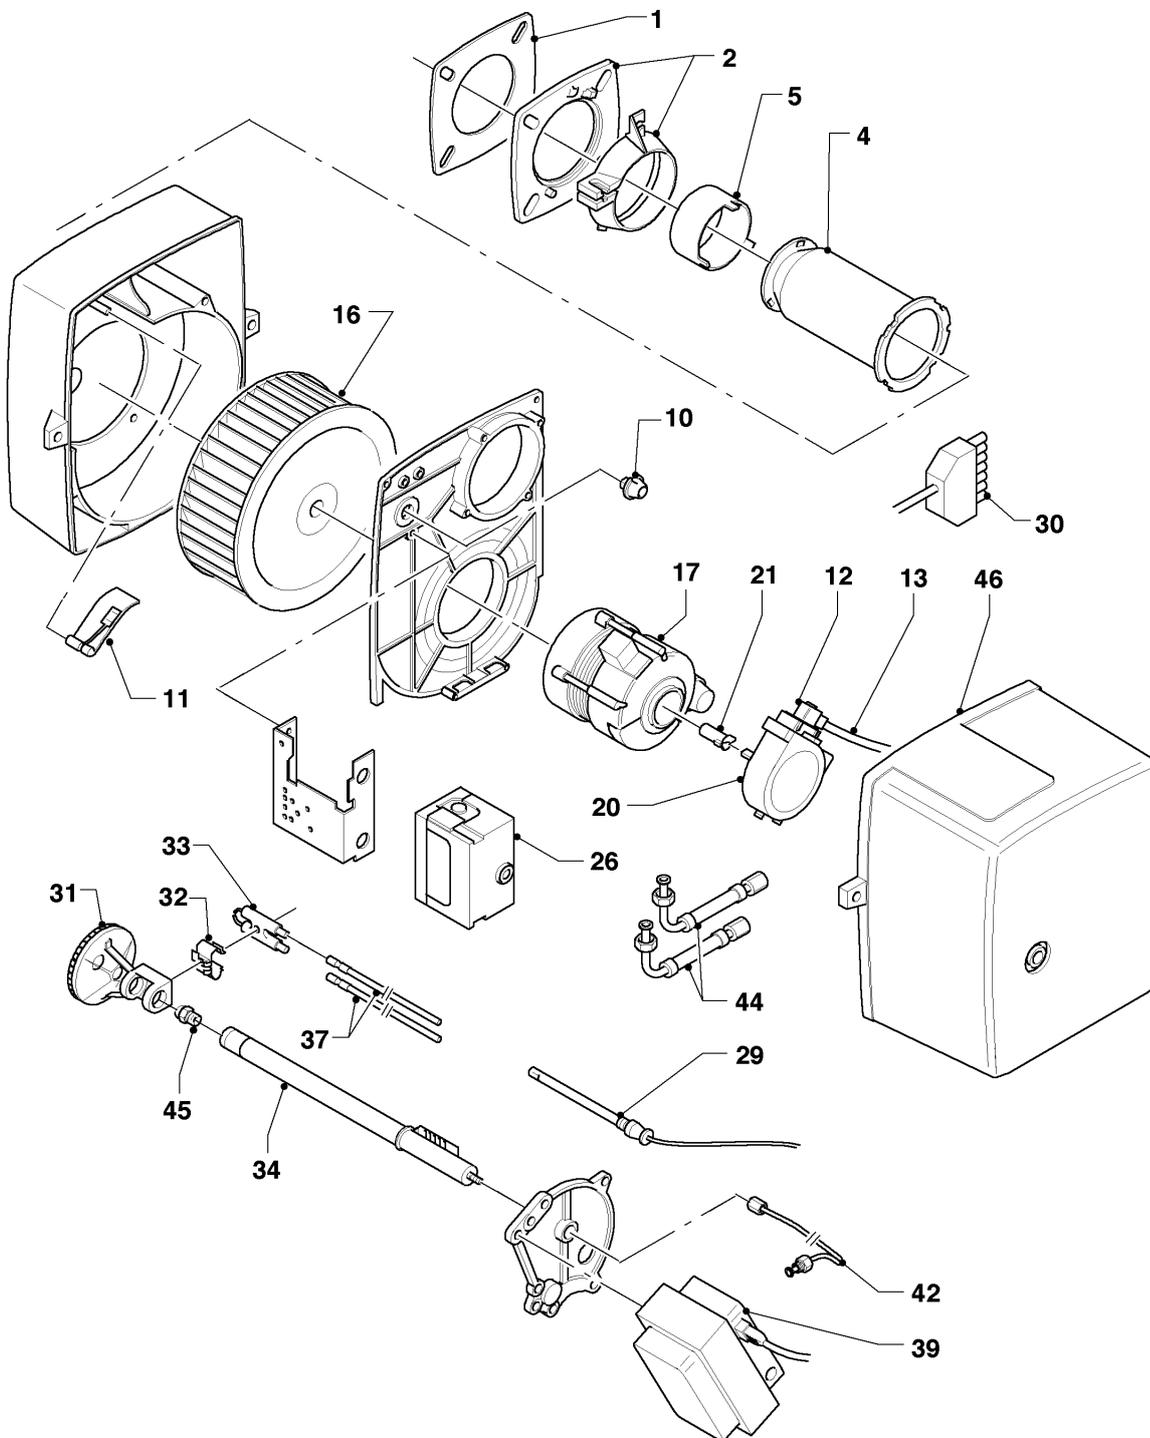

04 - 04 - 011

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 45/4

04 - Ölgebläsebrenner


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	981137	Dichtung, für Flansch D 90	
01	158358	Dichtschnur	nicht dargestellt
02	088131	Flansch, für Brenner (D 90)	
04	132730	Brennerrohr, D 90x279	
05	289320	Flammenführung (Vorsatzrohr D 84,5)	
10	143845	Knopf, Verstellung für Luftklappe	
11	190019	Luftklappe	
12	170384	Magnet-Spule	
13	255780	Kabel, mit Stecker für Magnetventil	
16	190216	Gebläserad, D 160x53	
17	250120	Elektromotor, 180 W	
17	255778	Kabel, mit Stecker zu Motor	nicht dargestellt
20	160929	Pumpe, Ölpumpe, AL 35	
21	284511	Kupplung, für Ölpumpe	
26	251641	Öl-Feuerungsautomat, Relais LOA 24	
29	254504	Widerstand, Flammenwächter	
30	252613	Stecker, 7-polig	
31	195755	Stauplatte/-scheibe (D 64,5)	
32	087183	Halter, für Elektrode	
33	090712	Elektrode, Zündung, blau	
34	289655	Düsenstock/-gestänge, L=437 mm	
37	091547	Zündkabel	
39	091257	Zündtransformator, ZM20/10V	
42	093961	Rohr, Düsenzuleitung	
44	097004	Anschluss/Ölschlauch, L=1,4 m	
45	240688	Brennerdüse (Öl), 1,10 Gph 45GR-H	VKO unit 45/4
46	068911	Haube, für Brenner	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 45/4

06 - Wärmetauscher

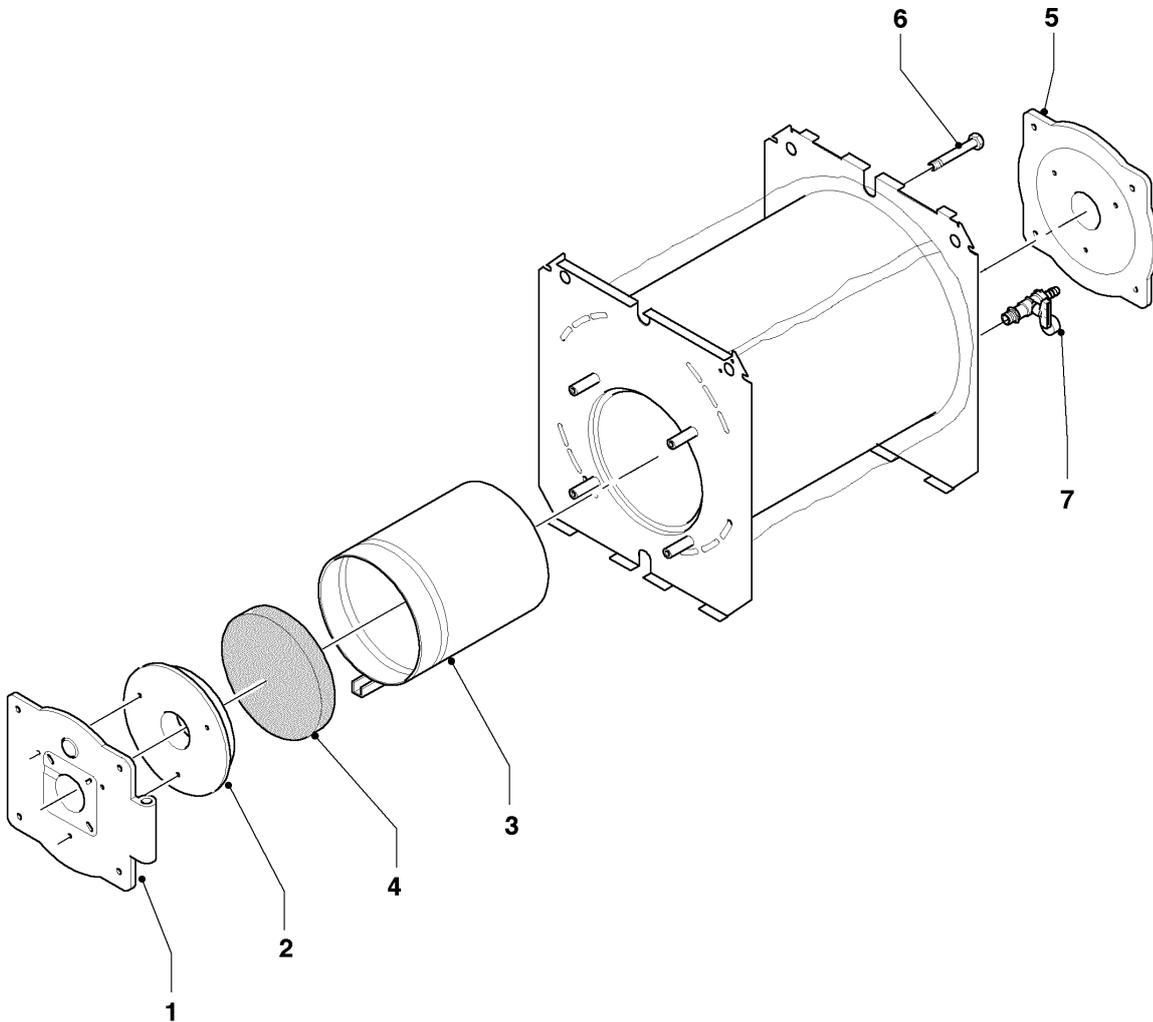

04 - 06 - 008

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 45/4

06 - Wärmetauscher


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	990215	Bürste, 2110x130x70 mm	nicht dargestellt
01	068430	Brennertüre	mit Pos. 02
02	076628	Isolierung, für Brennertür	
03	071669	Brennkammer	VKO unit 45/4, mit Pos. 04 Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
04	069520	Stein, Isolierstein für Brennkammer	
05	077798	Abgashaube	
06	174204	Tauchhülse, 17x150	
07	082225	K.F.E.-Hahn	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 45/4

07 - Verkleidungsteile

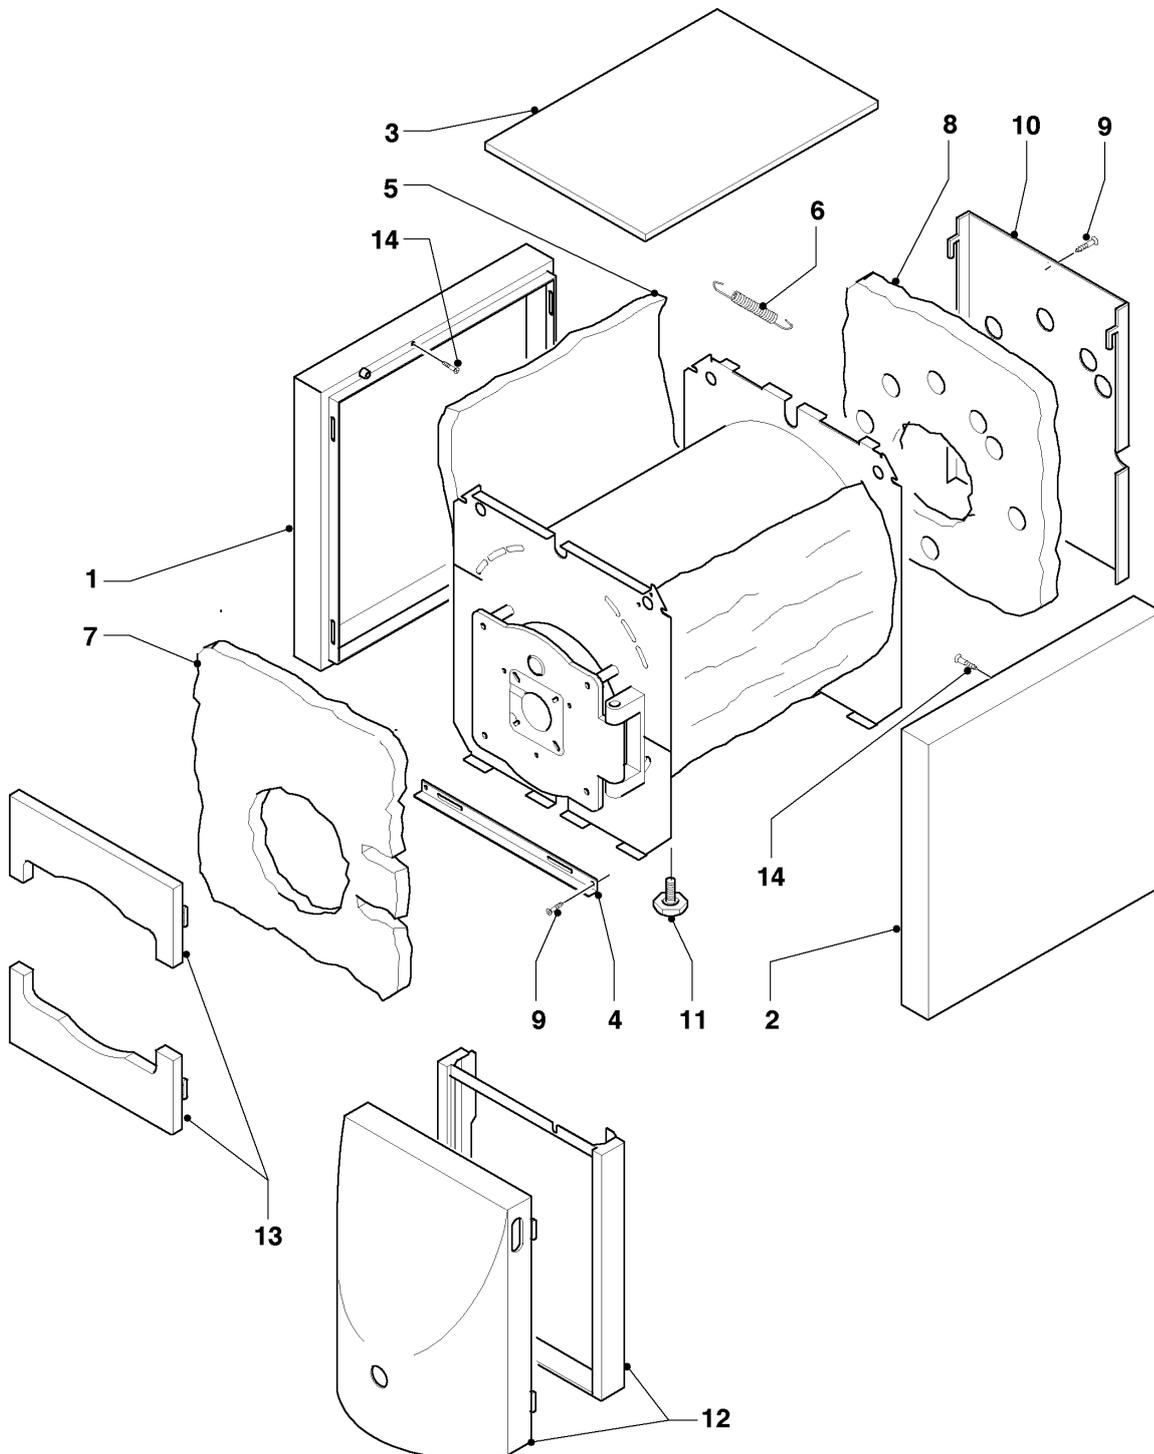

04 - 07 - 011

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 45/4

07 - Verkleidungsteile


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	078708	Seitenwand, links	VKO unit 45/4
02	078714	Seitenwand, rechts	VKO unit 45/4
03	078330	Frontblech, oben	VKO unit 45/4
04	092222	Haltewinkel, unten	gehört zum Lieferumfang des Zubehörs 307589 Brennerhauben-Set
05	076625	Isolierung	VKO unit 45/4
06	219626	Klammer, für Wärmedämmung (8 St.)	
07	076253	Isolierung, vorne	
08	076254	Isolierung, hinten	
09	130005	Blechschraube, (5 St.)	
10	074416	Rückwand	
11	071935	Fuss, Stellfuß	
12	307589	Zubehör, VKO/4 Brennerhauben-Set	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar Pos. 04 Haltewinkel 092222 gehört zum Lieferumfang
13	077957	Blende, oben=unten	Verpackungseinheit = 1 Stück
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 45/4

12 - Schaltkasten

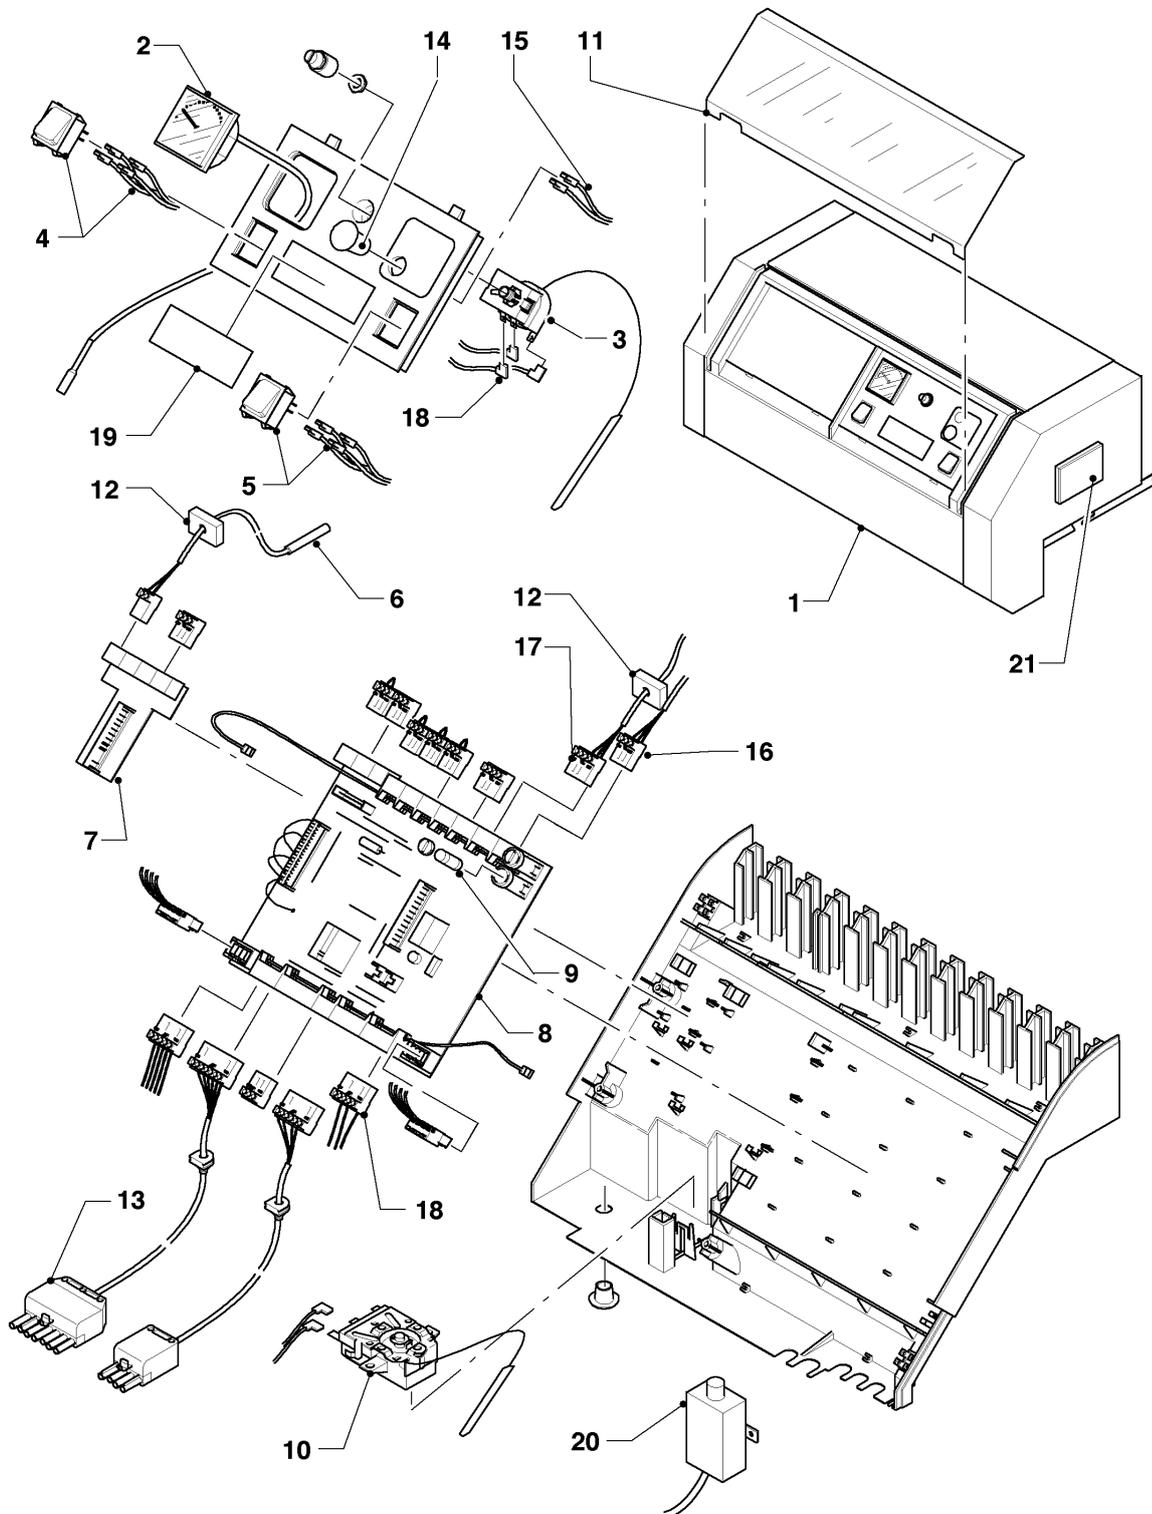

04 - 12 - 016

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 45/4

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	-	-	Schaltkasten, kpl. ist nicht als Ersatzteil lieferbar
02	101563	Thermometer	
03	101164	Temperaturbegrenzer, 110 Grad C	
04	257963	Schalter, STB-Taster	
05	257962	Schalter, Ein/Aus	
06	711576	Tauchfühler	
07	130476	Leiterplatte	
08	130475	Leiterplatte, BVP	mit Pos. 09
09	0020107634	Sicherung T6,3 H (10 St.)	
10	101125	Kesseltemperaturregler, 83 Grad C	
11	076081	Deckel, Klarsichtblende	
12	088654	Zugentlastungen, Set	
13	255779	Brennerstecker/Kabel, 7-polig	
14	250645	Glimmlampe	
15	252623	Stecker, Störanzeige	
16	733753	Kabelbaum	
17	733754	Verbindungsleitung	
18	733877	Verbindungsleitung, STB	
19	209635	Blinddeckel, Betr.-stundenz.	
20	-	-	Position entfällt für diese Geräte
21	-	-	siehe Zubehör 307539 Service-Steckdose für VKO, nicht als Ersatzteil lieferbar